ANULACIÓN DE TIEMPO DE PENALIZACIÓN (Si el modo está activo. Debe programarse con un programador manual 3045)

1. Es preciso agregar un usuario para utilizar este modo. (Consultar **AGREGAR USUARIO**)
   » El usuario no se puede desactivar ni eliminar.
2. Al introducir la combinación de apertura inmediata del usuario durante el tiempo de penalización abrirá la cerradura.

FUNCIONES PROGRAMABLES DE LA CERRADURA *(Las características Apertura inmediata y Alarma silenciosa se pueden combinar con cualquier modo programable de la cerradura.)*

TIEMPO DE PENALIZACIÓN *(Si la función está activa. Debe programarse con un programador manual 3045.)*

1. Se inicia el tiempo de penalización al introducirse una combinación válida.
   » El LED parpadea a intervalos de un (1) segundo.
   Si se introduce una combinación válida durante la penalización, se reinicia el tiempo de penalización.
   Si se introduce una combinación no válida durante la penalización, se anula el tiempo de penalización.
2. Al final del tiempo de penalización, se inicia el periodo de apertura.
   » El LED parpadea a intervalos de 1/2 segundo y se emiten pitidos a intervalos de diez (10) segundos.
   Si se introduce una combinación válida durante el periodo de apertura, la cerradura se abre.
   Si se introduce una combinación no válida durante el periodo de apertura, este periodo continúa activo.
   » Cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inician la penalización por varios intentos erróneos de combinación.

ALARMA SILENCIOSA *(Si la función está activada Y si hay un interface de alarma opcional [2789 ó 4002] conectado a un sistema de alarma.)*

1. Para enviar una señal de alarma, introducir el último dígito de la combinación como un número mayor o menor.
   » Ejemplo: Combinación: 1-2-3-4-5-6
   » Combinación de alarma: 1-2-3-4-5-5 ó 1-2-3-4-5-7
2. La cerradura se abre sin ninguna indicación del envío de la señal de alarma enviada.

DESHABILITACIÓN DE LA CERRADURA *(Si la función está activa y se dispone de un interfaz de alarma [2789 ó 4002]. SÓLO disponible en modo Manager)*

La señal de entrada en el interfaz de alarma desactiva la apertura de la cerradura con una combinación válida.

PENALIZACIÓN POR VARIOS INTENTOS ERRÓNEOS DE COMBINACIÓN

- La introducción de cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inicia un tiempo de penalización de cinco (5) minutos.
  » El LED parpadea a intervalos de diez (10) segundos.
- Una vez concluido el tiempo de penalización, si se introducen otras dos combinaciones consecutivas no válidas, se reinicia el tiempo de penalización de cinco (5) minutos.
  Los botones no responden durante este tiempo.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Si el LED parpadea repetidamente y se emiten unos pitidos intermitentes durante la apertura, significa que la batería está baja y es preciso cambiarla de inmediato.

- Usa solamente pilas alcalinas. (Ejemplo: pilas alcalinas Duracell ™ o Energizer™.) Se recomienda cambiar las pilas al menos una vez al año.
- Para obtener información sobre el cambio de las pilas, consultar el manual del usuario de la unidad.
  La cerradura contiene una memoria no volátil de modo que, incluso con las pilas quitadas, la cerradura conserva toda la programación.

© 2008 Kaba AG 8620 Wetzikon, Switzerland

PROGRAMACIÓN MANAGER

COMBOGARD

33E Firmware

3040-DB Cerradura de pestillo cuadrado y 4100 Cerradura de pestillo oscilante

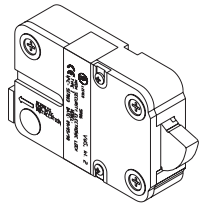

4200 Cerradura de pestillo oscilante

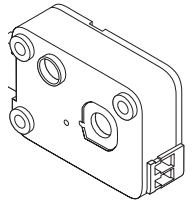

3740-2 Cerradura de pestillo cuadrado

SUGERENCIAS DE BOTONERAS:

3035 Botonera

3750 Botonera

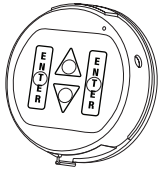

3190 PrivatII (Opcional)

ES

(P/N) 12-203 v5 • 9/08
ksw12-203v5/es2008.06

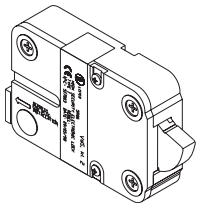

4200 Cerradura de pestillo oscilante

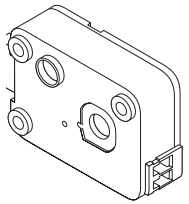

3740-2 Cerradura de pestillo cuadrado

SUGERENCIAS DE BOTONERAS:

3035 Botonera

3750 Botonera

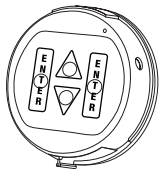

3190 PrivatII (Opcional)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

PENALIZACIÓN POR VARIOS INTENTOS ERRÓNEOS DE COMBINACIÓN
- Cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inician un tiempo de penalización de cinco (5) minutos.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA
- El LED parpadea repetidamente y se emiten unos pitidos intermitentes durante la apertura si la batería está baja y es preciso cambiarla de inmediato.

SEÑAL VISUAL Y AUDITIVA
- Una doble señal (dos (2) destellos de LED y dos (2) pitidos) indica que la combinación es válida o aceptada.
- Una triple señal (tres (3) destellos de LED y tres (3) pitidos) indica que la combinación no es válida o no es aceptada.

ACTIVACIÓN DE MODOS PROGRAMABLES (Se requiere un programador manual 3045) COMBINACIÓN MANAGER
(El código de fábrica es 1-2-3-4-5-6)..... ☐
Agregar/Eliminar usuarios
- Activar/Desactivar usuario

COMBINACIÓN DEL USUARIO ..... ☐
- Apertura de la cerradura
- Cambio de la combinación

MODO DE ANULACIÓN DE TIEMPO DE PENALIZACIÓN . ☐
- Posibilidad de añadir una segunda combinación para anular el tiempo de penalización

MODO DE DOBLE COMBINACIÓN..... ☐
- Agregar usuario
- Se necesitan ambas combinaciones para poder abrir

CARACTERÍSTICAS PROGRAMABLES (Se requiere un programador manual 3045)

TIEMPO DE PENALIZACIÓN ..... ☐
- Tiempo de penalización: 1 - 99 minutos
- Tiempo de apertura: 1 - 19 minutos

ALARMA SILENCIOSA (Se requiere un interface de alarma opcional)..... ☐
- Señal de alarma activada si se introduce como último dígito de la combinación un número mayor o menor.

DESHABILITACIÓN DE LA CERRADURA (Se requiere un interface de alarma opcional)..... ☐
- Una señal de entrada desactiva la apertura de la cerradura con la combinación válida.

APERTURA DE LA CERRADURA
1. Introducir la combinación válida de seis (6) dígitos.
2. La cerradura indicará que la combinación es válida con una doble señal.
3. Antes de que transcurran cuatro (4) segundos, girar la botonera hasta su posición de apertura (en sentido horario) si tiene una cerradura de pestillo cuadrado o girar la maneta hasta la posición de apertura si utiliza una cerradura de pestillo oscilante.
4. Tirar de la puerta para abrirla.

- Combinación no válida: la cerradura emitirá tres (3) señales.

CAMBIO DE LA COMBINACIÓN
REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
(Si la unidad está programada en modo Doble combinación, cada combinación debe modificarse por separado. Seguir estas instrucciones para cada cambio de la combinación.)
1. Introducir “cero” seis veces.
2. Introducir una vez la combinación existente de seis (6) dígitos.
3. Introducir dos veces la combinación NUEVA de seis (6) dígitos.
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos 1 - 3.
5. Probar el funcionamiento de la cerradura varias veces antes de cerrar la puerta.

© 2008 Kaba AG 8620 Wetzikon, Switzerland

PRECAUCIÓN: para decidir la combinación, no se recomienda utilizar aniversarios, cumpleaños u otra información predecible que pueda relacionar al usuario con una combinación concreta. La combinación debe guardarse siempre en secreto.
- Combinación válida: doble señal una vez introducida correctamente la combinación válida de seis (6) dígitos.
- Combinación no válida: triple señal que indica que la combinación antiguasigue siendo válida.

AGREGAR USUARIO *(Disponible ÚNICAMENTE si se han activado los modos Manager, Apertura inmediata o Doble combinación mediante el programador manual 3045. La característica Agregar usuario no está disponible si la función Apertura inmediata remota está activada mediante el programador manual 3045.)*
REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introducir la combinación Manager y **mantener pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos series de pitidos dobles.**
2. **PULSAR 1.** Las señales emitidas por la cerradura son:
   » Un pitido: el usuario ya está instalado (fin de la operación)
   » Dos pitidos: usuario activado; ir al paso 3
   » Tres pitidos: no disponible; la función se ha programado con el programador manual (fin de la operación)
3. Introducir la combinación **NUEVA** de usuario dos veces. La cerradura emite dos señales después de cada número válido introducido.
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos 1 - 3.

DESACTIVAR USUARIO *(sólo modo Manager)*
REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introducir la combinación Manager y **mantener pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos series de pitidos dobles.**
2. **PULSAR 2.** La cerradura emite una sola señal.
3. El usuario está desactivado temporalmente. (La combinación del usuario se ha guardado y volverá a ser válida cuando se reactive)
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos **1 - 3**.

REACTIVAR USUARIO *(sólo modo Manager)*
REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introducir la combinación Manager y **mantener pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos series de pitidos dobles.**
2. **PULSAR 1.** La cerradura emite una sola señal.
3. El usuario está reactivado.
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos **1 - 3**.

ELIMINAR USUARIO*(sólo modo Manager).*
REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introducir la combinación Manager y **mantener pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos series de pitidos dobles.**
2. **PULSAR 3.** La cerradura emite una sola señal.
3. El usuario y la combinación se eliminan de la cerradura. (La característica Agregar usuario sigue disponible.)
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos **1 - 3**.

OPERACIÓN DEL MODO DOBLE COMBINACIÓN *(Si el modo está activo. Debe programarse con un programador manual 3045)*
- Es preciso agregar un usuario para abrir la cerradura. (Consultar **AGREGAR USUARIO**)
  » El usuario no se puede desactivar ni eliminar.
- Si la función Apertura inmediata está activada, una combinación válida iniciará el tiempo de penalización.
  » Se necesitan ambas combinaciones para poder abrir la cerradura durante el periodo de apertura.

© 2008 Kaba AG 8620 Wetzikon, Switzerland